


## Anschluss-Schema Kombi-Flansch:

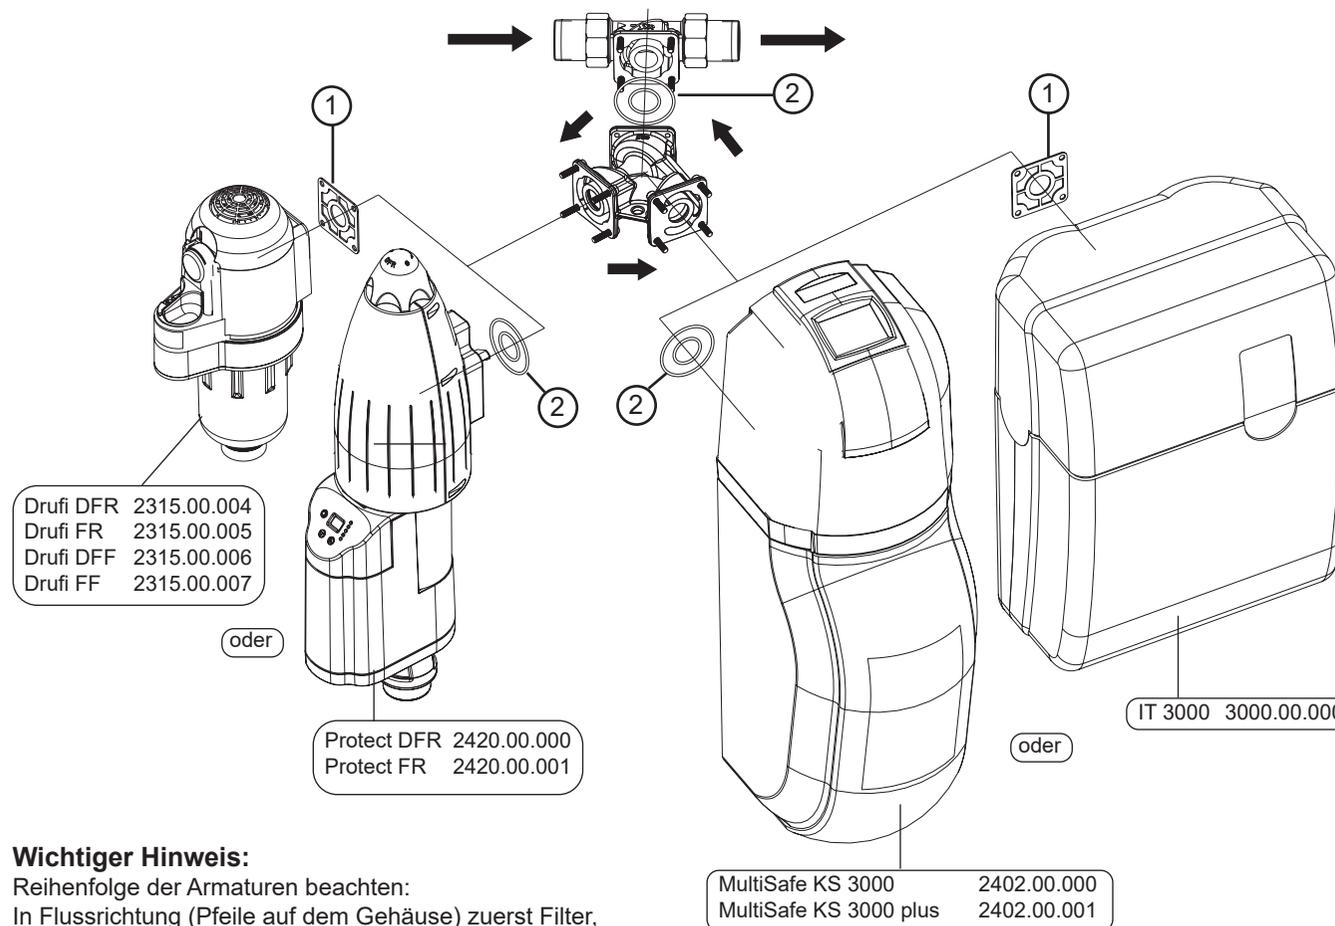

### Wichtiger Hinweis:

Reihenfolge der Armaturen beachten:  
 In Flussrichtung (Pfeile auf dem Gehäuse) zuerst Filter,  
 dann Armaturen zur Wasserbehandlung!


## Benötigte Dichtungen:

Flachdichtung



①

O-Ring-Dichtungen



②


Fließrichtung



Hans Sasserath GmbH & Co. KG  
 Tel.: +49 2161 6105-0 Fax: +49 2161 6105-20  
 Mühlenstrasse 62 D-41352 Korschenbroich  
 eMail: info@SYR.de www.SYR.de



## Gebrauchsanleitung

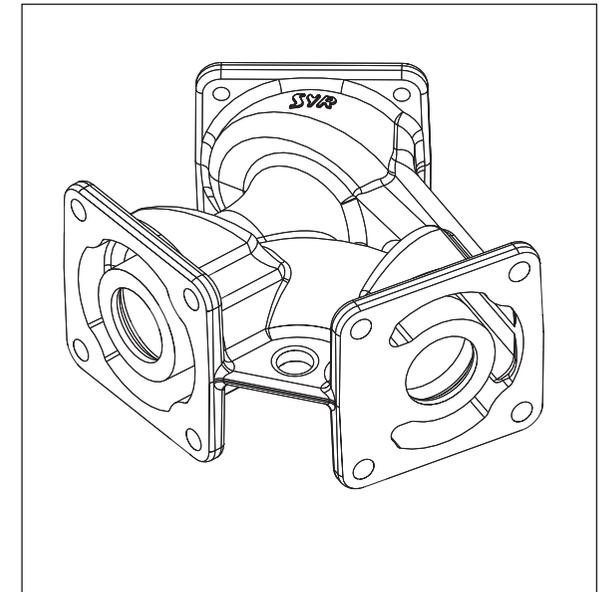

## Kombi-Flansch

## Montage des Wandhalters:

Montieren Sie den Kombi-Flansch auf den bereits eingebaute Flansch aus dem SYR Flanschprogramm.

**Achtung: Fließrichtung beachten (siehe Pfeile auf dem Gehäuse)!**

Schieben Sie die Wandhalterung unter den Kombi-Flansch, so dass die Stützschauben den Kombi-Flansch sicher stützen können.

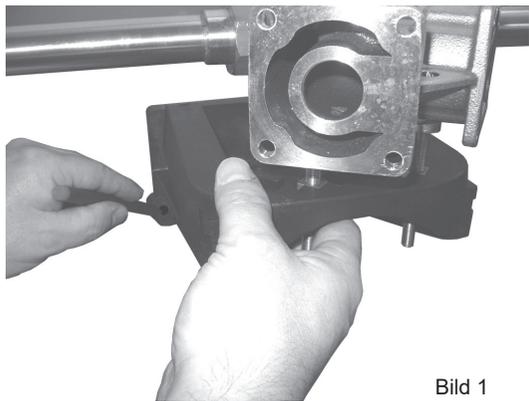


Bild 1

Zeichnen Sie die vier Bohrstellen für die Wandhalterung an (Bild 1) und bohren Sie die Bohrlöcher.

Positionieren Sie die Stützschauben genau unter den Flansch (Bild 2). Die Stützschauben sind in der Höhe und Tiefe einstellbar.

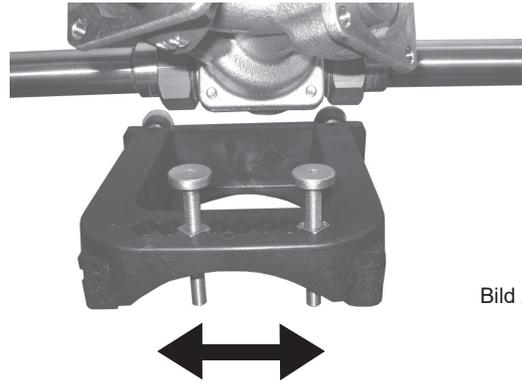


Bild 2

Der Wandhalter ist nach vorne und hinten aus- bzw. einziehbar und kann jedem Rohrwandabstand angepasst werden (Bild 3).

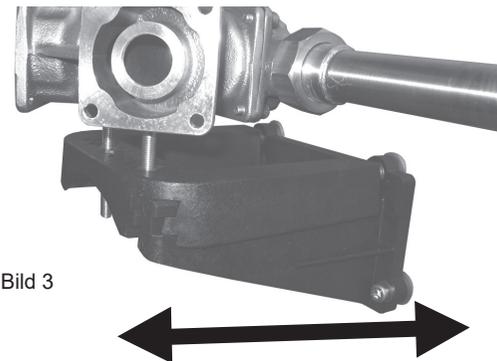


Bild 3

Achten Sie darauf, dass der Kombi-Flansch über den Wandhalter hinausragt (Bild 4).

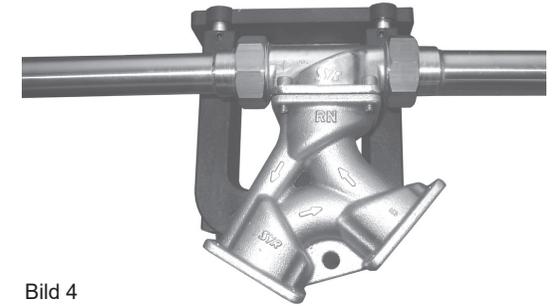


Bild 4

Der Wandhalter darf nicht über den Kombi-Flansch hinausragen, da sonst die Montage der Armaturen nicht möglich ist (Bild 5)!

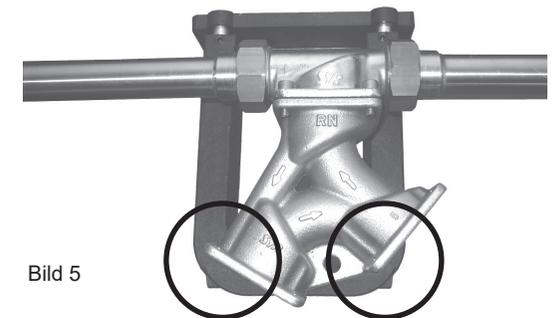


Bild 5